



DECHIQUETEUSE

Mod. ECO 7

MANUEL D'EMPLOI ET MAINTENANCE





ATTENTION: Avant d'utiliser l'outil, lisez attentivement toutes les instructions et les conserver pour référence future.

Ce manuel est considéré comme une partie de la machine et doit toujours être à la déchiqueteuse. Assurez-vous de lire et suivre toutes les instructions de ce manuel avant chercha à utiliser cette machine.

1. Comprendre et suivre les instructions sur la machine dans le manuel avant de monter ou de faire usage de la machine. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour l'avenir et l'utiliser comme une référence et pour commander des pièces de rechange.
2. Ne laissez jamais qui personnes faire fonctionner cette machine sans instructions adéquates.
3. Ne jamais faire fonctionner le moteur à l'intérieur ou dans des endroits mal aérés.
4. Ne mettez pas les mains ou les pieds près des pièces rotatives
5. Ne pas mettre de métal ou de pierres à l'intérieur de la machine.
6. Ne jamais utiliser la machine sur un terrain penché.

Instructions pour l'assemblage

- 1- Ouvrir le carton, garder la machine en vertical.
- 2- Devisser les deux vis (figure 1) et extraire les accessoires.



- 3- Assembler le trepied de support (fig. 2)



- 4- Assembler l'essieu. Appuyer la machine à un mur, à fin que soi oblique (fig. 3)



- 5- Garder la machine dans la meme position et assembler les deux petites

roues (fig. 4)



6- Assembler le croc pour ATV (fig.5)




7- Assembler les deux poignée superieures, apres, serrer le capot. Retrecir les deux vis avec le tournevis (fig.6)



8- Assembler le cone lateral. S'assurer que la position soit correct: sur l'haut


(fig.7)

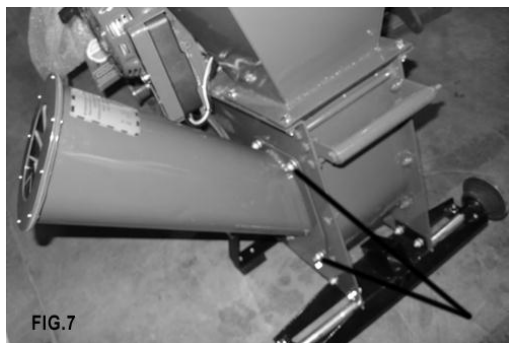

9- Renverser essence super, dans le reservoir et ajouter huile (moteur 4 temps). Contrôler le niveau du bouchon. Mensuration du huile: garder appuyé le bouchon sans visser (fig. 8). La quantité du huile est de environ 2 litres.



10- Avant de mettre en marche, s'assurer que la levée de ouverture/fermeture essence, soit poste sur "Ouvvert": avant de la mise en marche, ouvrir la levée de l' air, pour faciliter l'allumage (fig. 9)

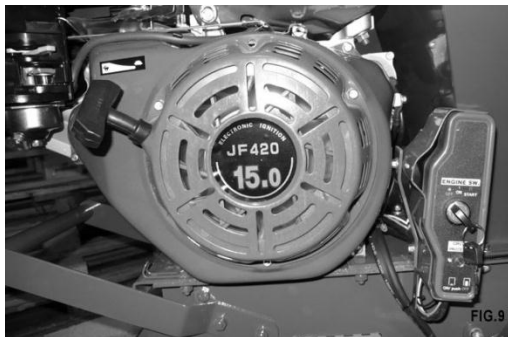

Instructions pour la sécurité

PREPARATION:

- Mettre la machine sur une aire plane et sécurisée;
- Garder l'aire net des autres objets;
- Porter gants et lunettes de protection;
- S'assurer que la machine soit en bonne condition, contrôler que toutes vis et boulons soient serrés;
- Faire beaucoup de attention pendant que vous brassez l'essence.

PENDANT L'USAGE:

- S'assurer que la protection en plastique dans la tremie supérieure soit fermée pendant que la déchiqueteuse est en fonction;
- Employer un bâton épais en bois pour presser le matériel. N'employer pas les mains ou tranches en métal;
- Ne pas introduire mains, pieds, des autres parts du corps ou vêtements dans la machine;
- Attention à la marmite, quand la machine est allumée. Toucher la marmite



peut causer brûlure;

- Vérifier s'il y a des bruits anormaux ou de vibrations. Si il y a des bruits arrêter immédiatement le travail et résoudre le problème;
- Si la machine est bouchée, couper le courant avant de retirer les débris. Gardez la machine propre à empêcher l'accumulation de débris, éviter d'endommager la source d'alimentation et les incendies;
- Ne placez pas votre visage près de la trémie;
- Ne pas se tenir en face de l'ouverture d'échappement de la puce;
- Ne pas ouvrir le couvercle en plastique tout en ajoutant d'autres matériaux;
- La zone de déchargement peuvent facilement être bloquées si le matériau est mouillé. Éteignez le moteur avant de nettoyer la machine et ne pas utiliser les mains ou les pieds ;
- N'essayez pas d'enlever les accumulations de matériel alors que le moteur est encore en cours d'exécution.

Aiguiser les lames

. La lame de coupe est faite de matériel spécial et il est très fort après le traitement thermique, mais après une utilisation fréquente peut être émoussé

1. Arrêtez le moteur avant de retirer la lame
 - Retirez le boîtier de la batterie;
 - Retirer le couvercle;
 - Ouvrir l'écran de déchargement;
2. Porter des gants
3. Retirez la vis de position sur la lame.
4. Aiguiser la lame.
 - Si la lame est endommagée par le métal ou la pierre ou autres objets durs affiner la zone endommagée.
 - Éviter que changer la couleur de la lame en raison de températures élevées tandis que la lame est aiguisée. .
5. Placez la lame en position et serrer les écrous.



6. Remplacer toutes les pièces retirées dans la position initiale.

Regulation des sangles

Après l'utilisation fréquente de la déchiqueteuse, les sangles peuvent se desserrer, il est donc nécessaire d'ajuster la tension.

1. Arrêtez le moteur et retirer la garde.
2. Desserrer les écrous sur le moteur.
3. Déplacer le moteur vers l'avant jusqu'à la ceinture est serrée.
4. Mettre la poulie principale et la poulie aiuguiser au même niveau.
5. Serrer les boulons et remettre le couvercle.

Remplacement des courroies

Les ceintures doivent être remplacées si elles sont trop longues ou endommagées.

1. Arrêtez le moteur et retirer la garde
- 2.. Retirez la vieille courroie, retirez la courroie et tourner la poulie lentement pour enlever la ceinture
3. Placez la nouvelle courroie dans la poulie principale d'abord, puis dans le second.
4. La nouvelle ceinture est plus étroite que l'ancienne. Quand vous place la courroie, ne mettez pas votre doigt entre la poulie et la courroie, ce qui pourrait causer des blessures



Commande de pièces:

Afin d'aider à une alimentation correcte et rapide de pièces de rechange, l'ordonnance doit être:

- MODELE DE LA MACHINE
- QUANTITE POUR CHAQUE UNITÉ
- CODE DU RECHARGE
- DESCRIPTION DE L'UNITÉ
- DATE DE REMISE DE L'OUTIL