



ARRACHEUSE DE POMMES DE TERRE PM



GEO Strada Stazione 75 – 14025 Montechiaro (AT) - ITALY

Phone: +39-0141-901084- E-mail: info@geo-agric.com

www.geo-agric.com www.geo-noleggio.com

INDEX

REFERENCE NORMATIVE	3
COMMENT LIRE ET UTILISER CE MANUEL	3
SÉCURITÉ	3
DIMENSION CARDAN	5
ENTRETIEN.....	7
Après avoir fonctionné pendant 1 à 5 heures	7

L'objectif de ce manuel est de former l'utilisateur à une utilisation correcte de l'outil agricole dans le respect des règles de sécurité pour éviter toutes blessures et pour la sauvegarde de son état.

REFERENCE NORMATIVE

Ce manuel a été écrit dans le respect de la loi suivante :

Directive 89/392/C et amendé UNI EN 292/2-1992. DPRN. 547 27/04/55 - Les règles de sécurité de travail.

COMMENT LIRE ET UTILISER CE MANUEL

Ce manuel est une partie de la machine et de la disposition initiale.

Cela signifie qu'il doit être conservé pendant toute la vie de la machine, même en cas de vente à autrui.

D'autres exemplaires de ce manuel, doivent être demandés au fabricant ou son revendeur.

Il n'est pas autorisé d'utiliser la machine sans une première lecture attentive de ce manuel, seuls les opérateurs formés peuvent l'utiliser.

L'employeur est responsable de la communication de ce document à tous les utilisateurs qui vont travailler avec la machine.

L'opérateur, après avoir suivi ce qui est écrit dans ce manuel, doit respecter les règles générales de sécurité dans les prescriptions de la loi du pays de destination.

Il est strictement interdit de faire n'importe quel type de modifications à la machine ou à ce document technique.

SÉCURITÉ

Les opérateurs sont responsables de la sécurité de fonctionnement et d'entretien de leur arracheuse de pommes de terre. Chaque acheteur doit s'assurer que toutes les personnes qui utiliseront, entretiendront l'arracheuse, soient familiarisées avec les procédures d'exploitation et d'entretien et les informations liées à la sécurité contenues dans ce manuel.

Ce manuel vous guide étape par étape dans votre journée de travail et vous informe au sujet des bonnes pratiques de sécurité qui doivent être respectées lors de l'utilisation de l'arracheuse de pommes de terre.

Rappelez-vous, les opérateurs sont la clé de sécurité. Les bonnes pratiques en matière de sécurité ne protègent pas seulement les opérateurs mais aussi les gens autour d'eux. Faites de ces pratiques une partie de travail de votre programme de sécurité. Soyez certains que tout utilisateur de ce matériel est familier avec les procédures d'exploitation et d'entretien recommandées et suit toutes les précautions de sécurité. La plupart des accidents peuvent être évités.

Ne risquez pas de blessures ou la mort en ignorant les bonnes pratiques de sécurité.!

- Les propriétaires d'arracheuses de pomme de terre doivent donner ces instructions aux opérateurs ou employés avant de les autoriser à utiliser la machine, au moins annuellement.
- Le dispositif de sécurité le plus important de cet équipement est l'opérateur avisé. Il est de la responsabilité de l'opérateur de lire et comprendre toutes les consignes de sécurité et d'utilisation du manuel et de les suivre. La plupart des accidents peuvent être évités.
- Une personne qui n'a pas lu et compris toutes les instructions de fonctionnement et de sécurité n'est pas qualifiée pour faire fonctionner la machine. Un opérateur non formé lui-même et les spectateurs s'exposent à risques de blessures graves ou la mort.
- Ne pas modifier l'équipement en aucune façon. Toute modification non autorisée peut affecter le fonctionnement et / ou la sécurité et pourrait affecter la vie de l'équipement.




Penser sécurité! Travailler en toute sécurité!

DIMENSION CARDAN


Une prise de force est fournie avec la machine. Pour accompagner la diversité des attelages 3 points disponibles aujourd'hui, le cardan peut être trop long pour certaines machines ou trop court pour d'autres. Il est très important que le cardan soit libre de coulisser, sans atteindre sa butée. Si la transmission arrive en butée, les roulements de la machine et de l'arbre du PTO du tracteur seront surchargés et ne résisteront pas longtemps.

1. Pour déterminer la bonne longueur de l'arbre de transmission, suivez cette procédure :


- a. Dégagez la zone des spectateurs, spécialement les petits enfants.
- b. Soulever la machine jusqu'à ce que l'arbre d'entrée soit au niveau de l'arbre de PTO du tracteur.
- c. Mesurer la distance entre les rainures de verrouillage de la prise de force tracteur et l'arbre d'entrée de la machine.

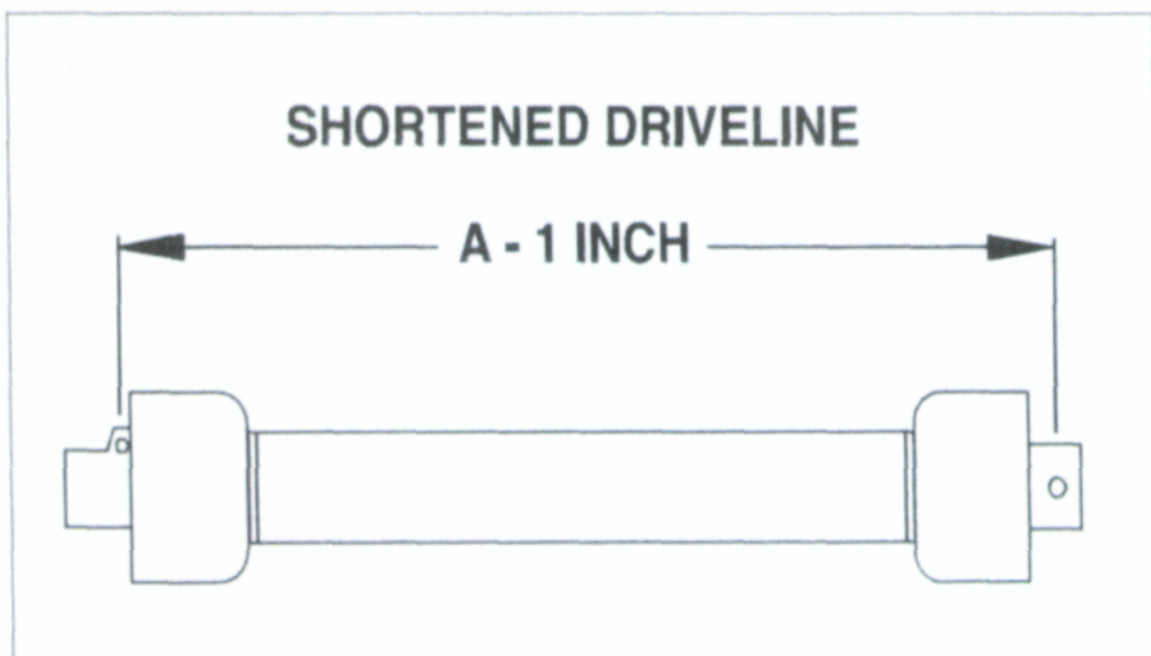

- d. Mesurer les mêmes dimensions sur la transmission rentrée à fond.

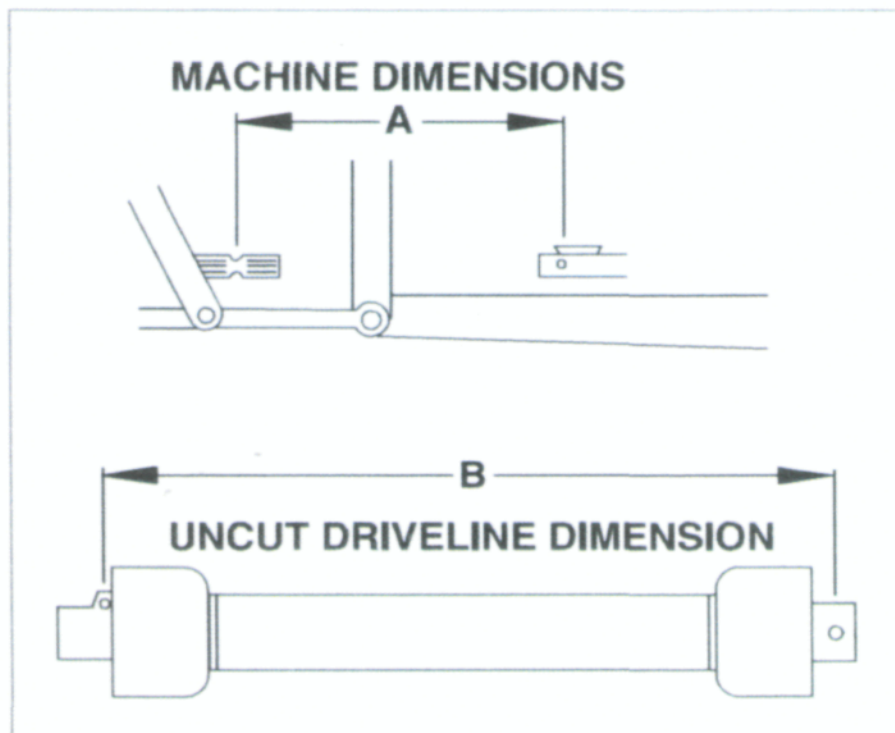

e. Si la dimension de la transmission rentrée à fond excède la côte A, la transmission devra être coupée.

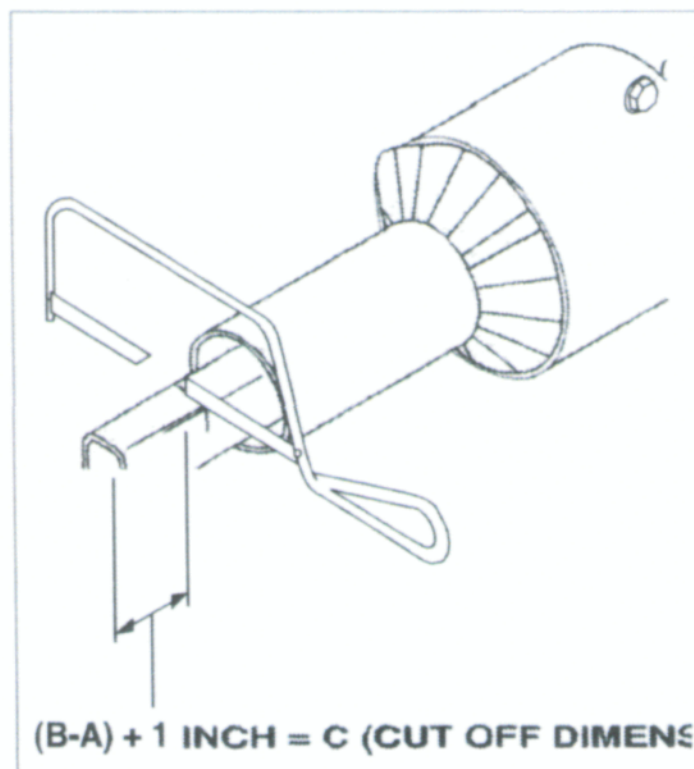

Lors de la coupe l'arbre de transmission, suivez cette procédure :

- I. Soustraire la dimension de la machine (A) de la dimension de transmission non coupée (B) ou (B - A). Cette dimension détermine de combien la transmission est trop longue.
- II. Ajoutez un autre pouce (25 mm) à la dimension pour être sûr que ce n'est pas le plus bas niveau, afin de déterminer (C) la coupure dimension.
- III. Utiliser d'une scie à métaux pour couper la dimension (C) à partir des deux extrémités. Couper les deux tubes en plastique et les noyaux métalliques.
- IV. Utiliser une lime pour enlever les bavures des bords qui ont été coupés.
- V. Assemblez les 2 extrémités de l'axe
- VI. Assurez-vous que l'arbre peut coulisser librement. Si ce n'est pas le cas, séparez les 2 parties et inspectez s'il reste des bavures sur les bouts d'arbre. Assurez-vous qu'il coulisse librement avant l'installation.

ENTRETIEN

Bien qu'il n'y ait pas de restrictions opérationnelles sur l'arracheuse, lorsqu'elle est utilisée pour la première fois, il est recommandé que les éléments mécaniques suivants soient vérifiés :

Après avoir fonctionné pendant 1 à 5 heures:

1. Vérifiez tous les écrous, boulons et autres fixations.
Serrer à leur niveau de couple spécifié.
2. Vérifiez tous les composants et les remplacer s'ils sont endommagés.